




**INFORMATIONS PRATIQUES**  
Personnes nécessaires 

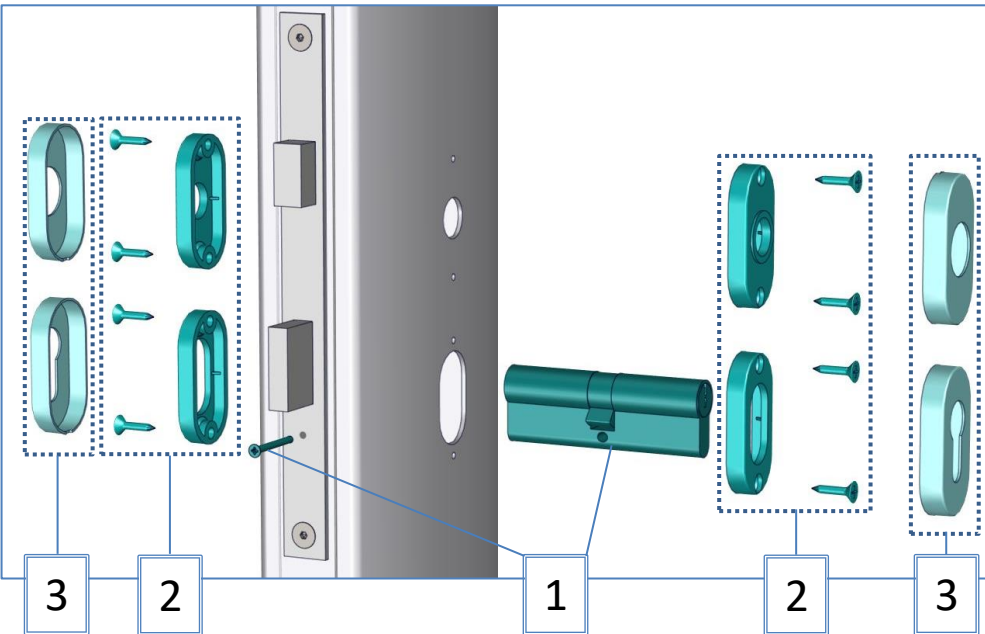

### Outils nécessaires



1- Mettre en place le barillet et le fixer à l'aide de la vis en façade de la serrure.

2- Visser les embases PVC sur les perçages effectués à cet effet.

3- Mettre en place les capots inox sur les embases.